



PALOMAT® Double Up

Fulldautomatisk stabling og nedstabling

Du indsætter eller fjerner pallerne ved hjælp af en løftevogn, elløfter eller truck. Al håndtering foregår i gulvniveau. PALOMAT® Double Up registrerer pallerne via fotofølere, hvorefter den fulldautomatisk stabler eller nedstabler de tomme paller 1+1 palle i forlængelse af hinanden på gulvet.


Nedstabling: Du indsætter to stakke med max. 15 paller i hver stak i PALOMAT®. Pallerne nedstables fulldautomatisk 1+1 palle i forlængelse af hinanden.

Stabling: Du indsætter 1+1 palle i forlængelse af hinanden

i PALOMAT®, hvorefter pallerne fulldautomatisk stables til max. 2x15 paller. Du kan nu fjerne pallestakkene.

PALOMAT® Double Up betjenes kun manuelt ved hjælp af touchpanelet, når der skal skiftes mellem stabling og nedstabling. Derudover arbejder PALOMAT® Double Up fulldautomatisk.

Vær opmærksom på, at PALOMAT® Double Up kun håndterer 1+1 palle i forlængelse af hinanden - ikke enkeltvis paller. Det gør sig gældende ved både stabling og nedstabling.

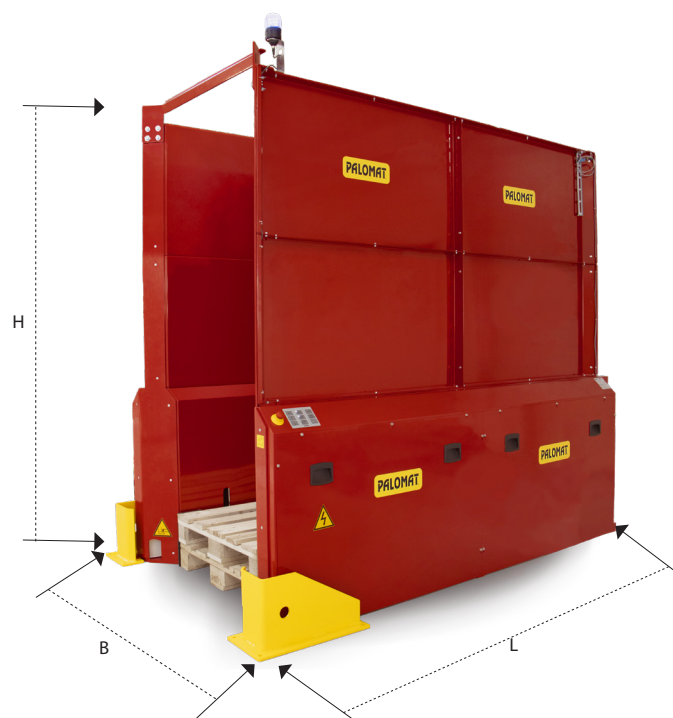

Dit udbytte med PALOMAT®

- › Orden og pladsbesparelse
- › Optimeret palleflow
- › Forbedret arbejdsmiljø
- › Reducerede omkostninger på paller
- › Øget effektivitet
- › Ingen manuel pallehåndtering
- › Færre sygedage pr. medarbejder
- › Reduceret tidsforbrug pr. palle
- › Færre rygskader, klemte fingre og fødder
- › Reduceret truckkørsel
- › Lean - højere effektivitet med færre ressourcer
- › "Plug and play" løsning



Modeller				
Varernr.	Modelmål L x B x H (mm)	Pallestørrelse L x B x H (mm)	Løfteevne (kg)	Antal paller
152501*	2720x1340x2350	2x1200x800x144	2x500	2x15

* Inkl. overbygning til 2x15 paller, top bar, lystårn inkl. max-melder og truckværn

Teknik
Drivkraft
220-240V AC, 50 Hz

Styring: Siemens S7-1200
Aktuator: Linak



Standard farver: RAL 3002 rød, RAL 5002 blå, RAL 7032 grå og RAL 7035 grå

På www.palomat.dk kan du læse mere om PALOMAT® Double Up, optioner, tekniske data m.m.